



Jaguar IV Manual do Usuário




Informação importante


Antes que você use sua plotter de recorte, certifique-se que você leu as precauções e instruções de segurança abaixo.

Precauções de Segurança!

Por questões de segurança, sempre segure a plotter de recorte firmemente pela base ao movê-la. Não mova a plotter apertando a área de depressão em ambos os lados.

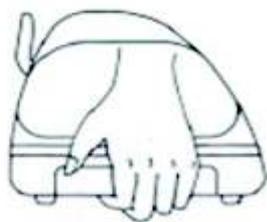

O (Correto)
Segure a partir da base

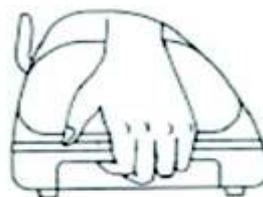

X (Incorreto)
Segure a depressão


2. Não derrube o suporte da lâmina, pois pode danificar as partes internas do suporte e a própria lâmina.
3. Durante a operação, não toque qualquer parte do carro onde o suporte de lâmina é fixado.
4. Tome cuidado para que sua roupa ou cabelo não seja apanhado.
5. Sempre ligue o cabo de força a uma tomada aterrada utilizando um estabilizador.
6. Use sempre o cabo de força, acessório que acompanha o equipamento. Não ligue o cabo de força de modo que ele fique dobrado ou preso entre objetos.
7. Não ligue o cabo de força à tomada secundária na qual outras máquinas estejam ligadas, nem use uma extensão. Há perigo de superaquecimento e de mau funcionamento da máquina.
8. Mantenha as ferramentas longe do alcance de crianças onde elas não podem alcançá-las.
9. Coloque sempre os pressionadores de vinil dentro das marcas brancas.

Cuidado!


Nunca pressione a alavanca de liberação superior e puxe a alavanca inferior de liberação ao mesmo tempo, como mostra a figura abaixo:

(Correto)

Pressione para baixo

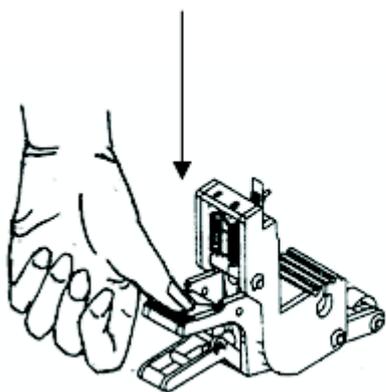

Desabilitado

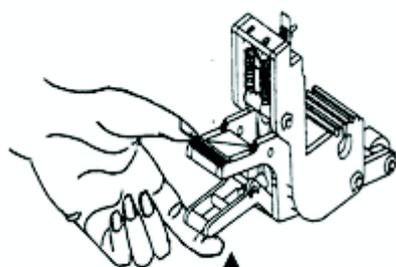


Habilitado

Puxe para cima para liberar

(Incorreto)

Pressione para baixo

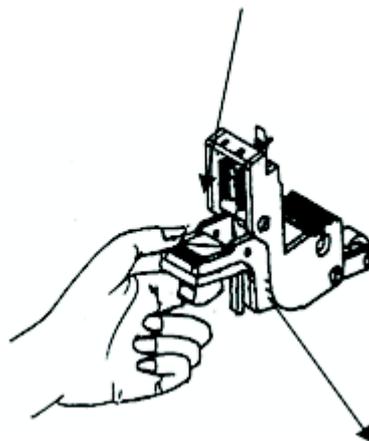

Batente

Nota: No caso das alavancas ficarem presas juntas, devido a operação incorreta, utilize a pinça para tirar a barra do batente ao pressionar a alavanca superior para abaixo. Mantenha a barra fora do batente enquanto libera.

1. Informações Gerais

1.1 Introdução

A série JAGUAR IV Plotter de recorte, foi projetada para produzir imagens geradas pelo computador ou executar corte de contorno em folhas ou rolos de vinil.

1.2 Itens do pacote

O pacote da série JAGUAR IV Plotter de recorte contém os itens listados abaixo, cheque-os cuidadosamente. Se algum item estiver faltando, consulte seu revendedor.

Itens Padrões

Plotter de recorte	1
---------------------------	----------

Acessórios	
Pedestal de mesa com suporte para rolo	1
Cabo Serial (RS-232C)	1
Cabo USB	1
Cabo de Alimentação AC	1
Cortador de Segurança	1
Pinça	1
Guia do Usuário em Português (em CD)	1
CD com driver de Instalação	1
Suporte de Lâmina	1
Lâmina 45°	1
Fita de teflon (extra)	1
Fita para corte de papel	1


1.3 Aparência da JAGUAR IV

1.3.1 Visão Frontal

Cilindros Recartilhados: Movem o material para frente e para trás durante a operação.

Carro da Ferramenta: Executa o corte com a lâmina ou caneta instalada.

Painel de Controle: Constituído de 14 botões, 1 LED e 1 Visor que mostra as mensagens e menus.

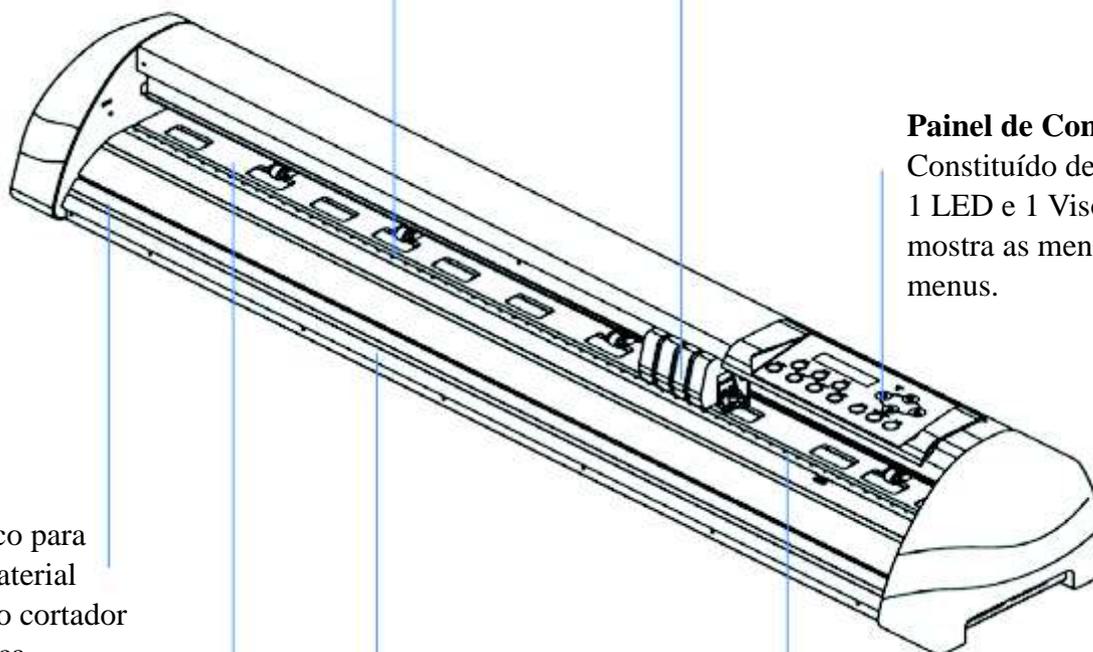

Sulco: Sulco para corte do material utilizando o cortador de segurança.


Platten: Superfície para suportar e prender o material durante o corte.

Réguas de alinhamento: O material pode ser alinhado com as réguas de alinhamento.

Fita de teflon: Fornece proteção para a lâmina durante o corte.

1.3.2 Visão Traseira

Alavanca: Levanta ou abaixa os pressionadores do material.

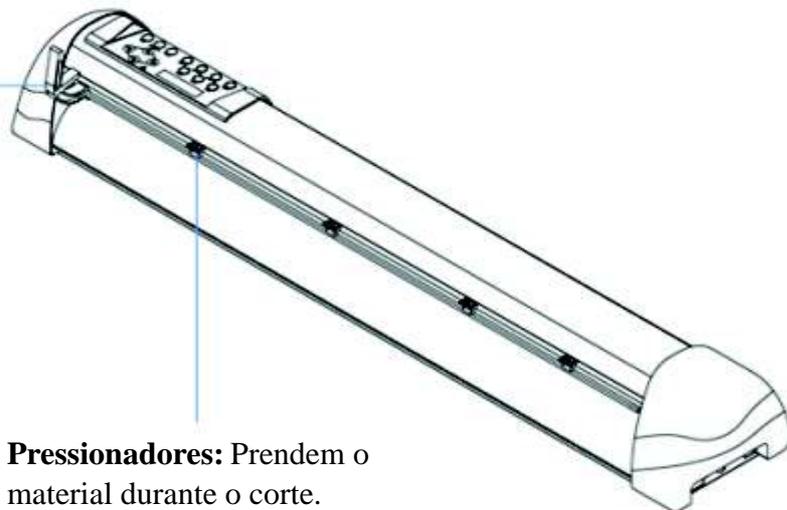

Pressionadores: Prendem o material durante o corte.

1.3.3 Visão Lateral (Esquerda)



Interruptor: Quando estiver em [I] Ligado, em [O] Desligado.

Fusível: 3 Amp.

Conector de energia: Usado para inserir cabo de energia.

1.3.4 Visão Lateral (Direita)

