


## Como obter ajuda para recortar utilizando o FlexiSign

Para obter o manual completo do FlexiSign, clique no menu “Ajuda” e em seguida em “Tópicos de Ajuda”.

Ao efetuar este procedimento, aparece o manual original completo do software, tanto para configuração como de utilização.

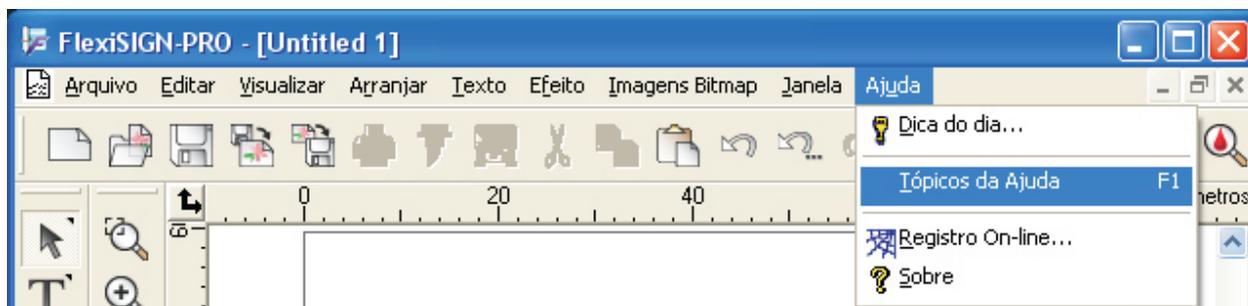


Para a configuração inicial da plotter GCC no FlexiSign, abra o software, faça um texto qualquer na tela de layout do programa, para que ele habilite as funções de plottagem.



Clique no ícone “Cotar/Plottar”




Ao clicar no ícone “Cotar/Plottar” pela primeira vez, sobe uma tela para localizar a plotter.

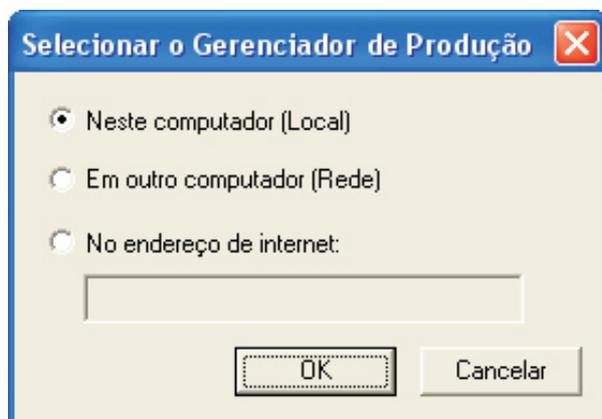

Selecione a primeira opção “Neste Computador (Local)”, e Ok.


# AKAD COMPUTAÇÃO GRÁFICA PROCEDIMENTOS

Na tela do Gerenciador de produção, clique em “Configuração” e “Adicionar Configuração”

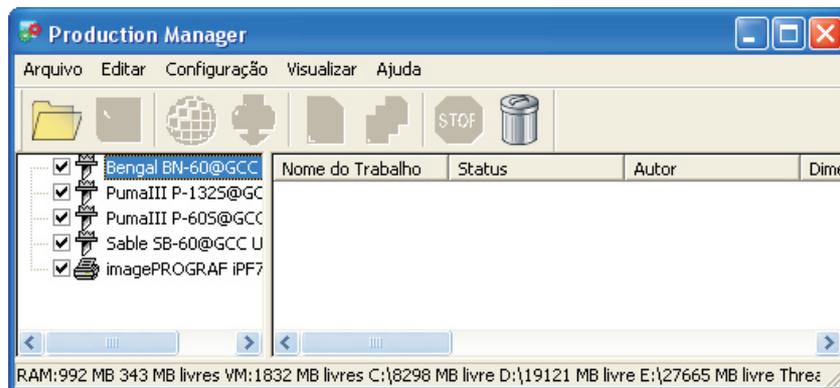

Na tela de configuração, selecione a opção “Cortadoras de Vinil”.

Selecione o fabricante “GCC” no lado esquerdo da tela, e do lado direito, selecione o modelo de sua plotter GCC.

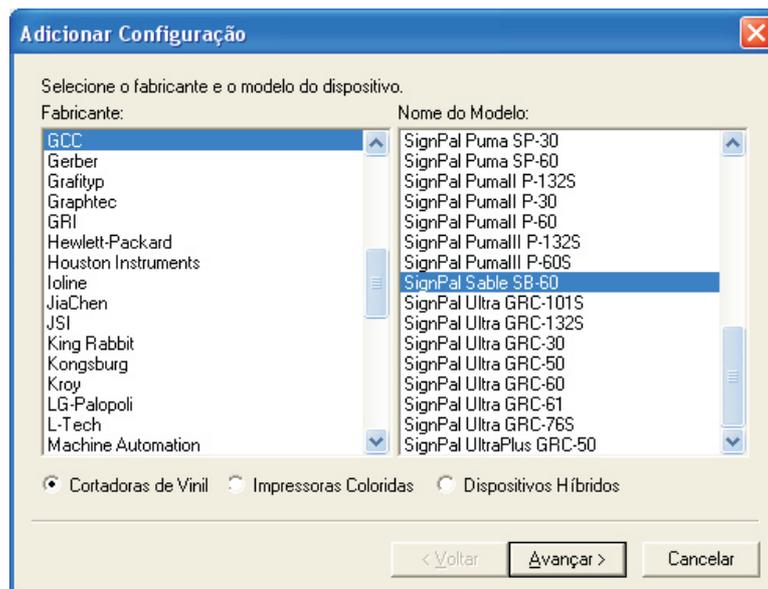

Avance, e informe o nome para exibição da plotter. Avance novamente e selecione a porta de conexão.

Para conexão via cabo USB, utilize a porta “GCC USB 000”.

Para conexão via cabo serial, utilize a porta “COM1”.

Para conexão via cabo paralelo, utilize a porta “LPT1”.

Após selecionar a porta de sua configuração conclua a instalação. Sua plotter esta pronta para recortar utilizando o FlexiSign.

## Considerações Importantes

É importante observar que essa configuração é válida para as plotters GCC.

E que a Akad só fornece suporte técnico para softwares originais que tenham sido adquiridos junto a Akad Computação Gráfica.

## Procedimento para corte

Você pode criar sua arte direto pelo Flexi, ou importar uma arte do corel, os arquivos aceitos para importação e recorte são: “EPS”, “CMX” e “AI”

Para recortar, basta criar uma arte, ou importa-la para o Flexi, e clicar no botão “Cotar/Plottar”.

Neste momento sobe duas telas, uma do Gerenciador de Produção, e outra de Visualização (Cotar/Plottar).

A tela do Gerenciador de Produção, é a tela onde você controla a fila de plottagem. Já a tela do Cottar/Plottar, é onde você configura o documento, como numero de cópias, tamanho do material a ser cortado, o posicionamento do recorte, etc.

Para recortar, defina o numero de cópias, a distância entre as cópias, e clique no botão “Enviar”.

Para obter maiores informações de como efetuar o corte pelo FlexiSign, consulte o manual do usuario do próprio software, que está localizado no menu “Ajuda” em “Tópicos de Ajuda”.