


Como trocar os dampers


Observação: Toda troca deverá ser efetuada com a impressora desligada.

1-

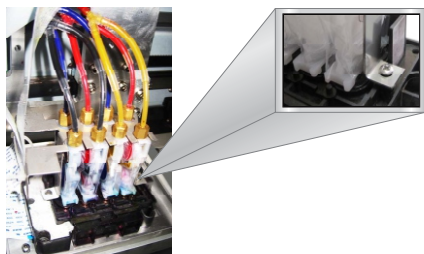


Soltar os parafusos da base de metal, retirar com muito cuidado para não danificar, qualquer peça que esteja em contato com a cabeça de impressão.

2-

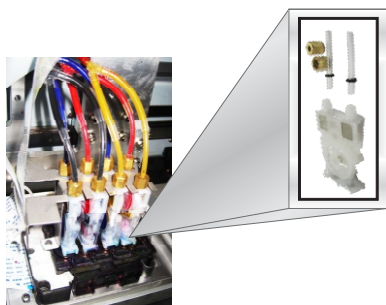


Retirar os dampers um a um (Retirar dampers, porca e oring).
***Oring - anel de vedação.**

3-

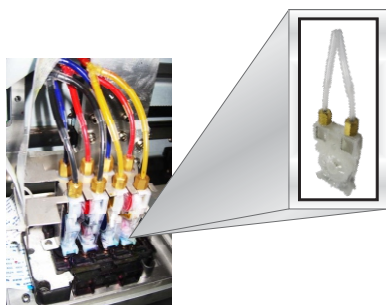

Ao instalar os novos dampers, encaixa-los da mesma forma que foram retirados, tomando cuidado com os pinos da cabeça de impressão, pois qualquer descuido pode quebra-los.

4-

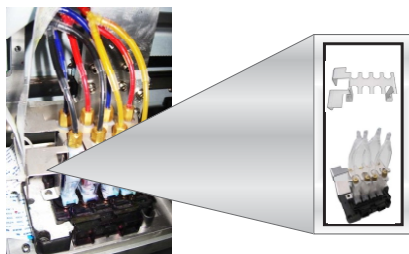

Após trocar os dampers, encaixar a base de metal no lugar apertando os parafusos corretamente.

5- Para finalizar no programa ultra9200, clicar em pump para encher os dampers novamente .

