


Como efetuar alinhamento bi-direcional


- 1- Abra o software e com a impressora ligada e conectada clique em Setting.**





- 2- Na próxima janela clique na terceira aba Software adjustment.**

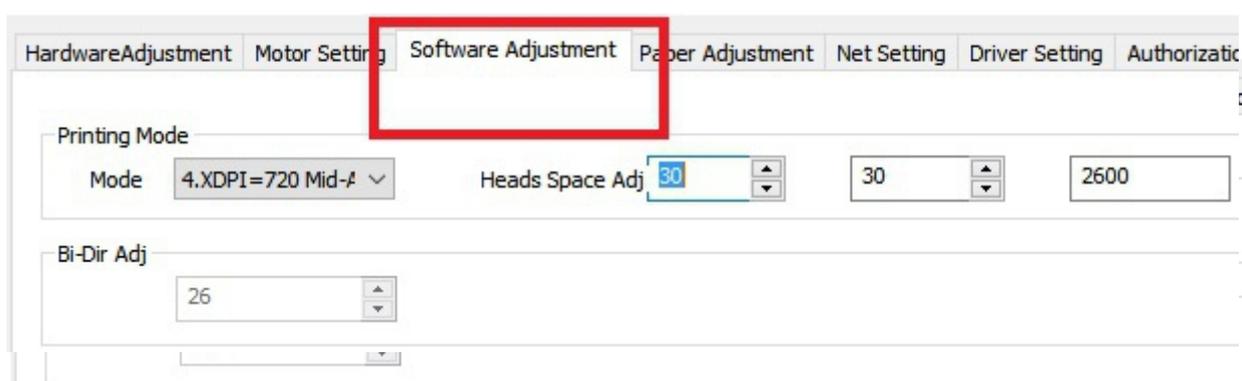

3- Selecione o modo de impressão para o item 5.XDPI=720 SmallAdj

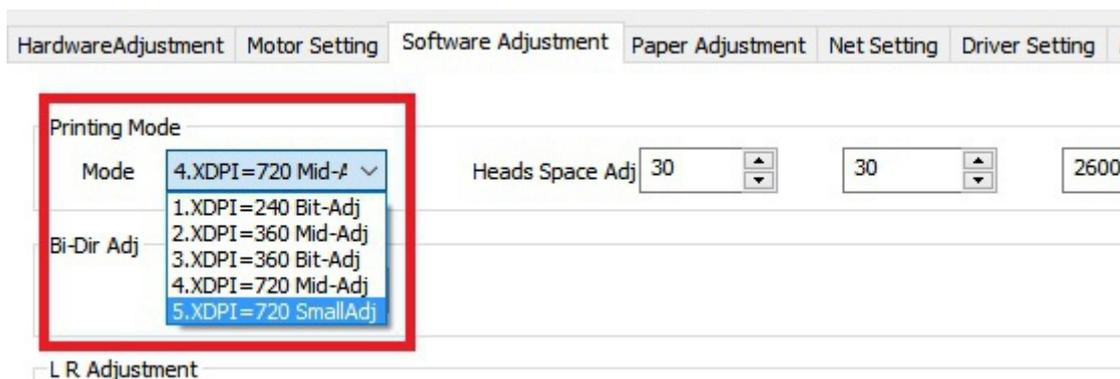

4- Após selecionar o modo de impressão, clique no botão mais abaixo Test. Em seguida a impressora vai imprimir uma escala, observe a escala para efetuar o alinhamento do Bi-

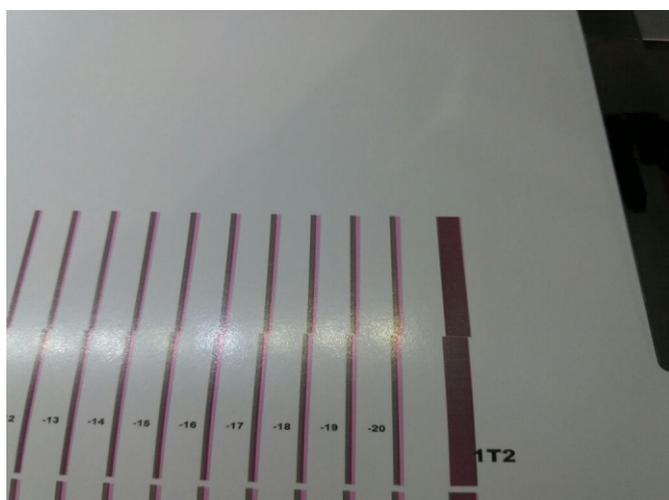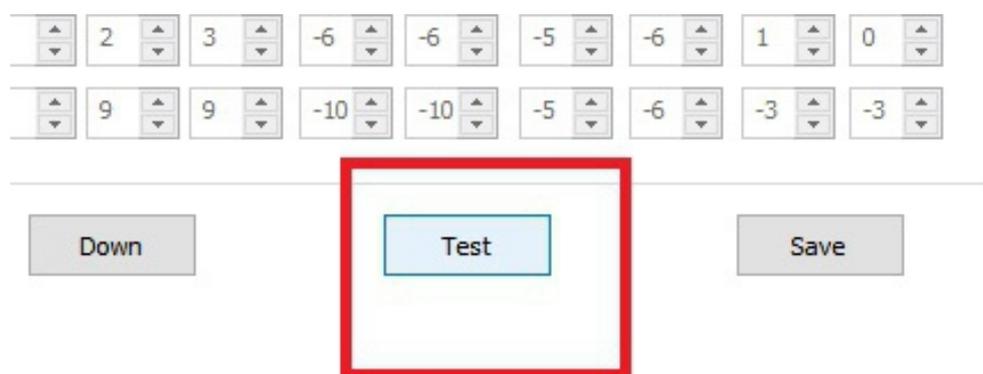

Observe ao lado o teste impresso.

Incorreto
Impressora desalinhada

5-

Bi-Dir Adj

L R Adjustment

K1 ▾ K2 ▾ C1 ▾ C2 ▾ M1 ▾ M2 ▾

L-Adj 0 ▾ 0 ▾ 3 ▾ 3 ▾ 2 ▾ 3 ▾

R-Adj 0 ▾ 0 ▾ 5 ▾ 5 ▾ 9 ▾ 9 ▾

Up Down

M1 ▾ M2 ▾ Y1 ▾ Y2 ▾ LC1 ▾ LC2 ▾ LM1 ▾ LM2 ▾

2 ▾ 3 ▾ -6 ▾ -6 ▾ -5 ▾ -6 ▾ 1 ▾ 0 ▾

9 ▾ 9 ▾ -10 ▾ -10 ▾ -5 ▾ -6 ▾ -3 ▾ -3 ▾

Down Test Save

Para efetuar o Ajuste, clique em Down (Vermelho) para que a opção Bi-Dir Adj (Verde) seja habilitada, nesse campo (Verde) faça a alteração conforme a necessidade, sendo número maior para mover esquerda e número menor para mover direita. Após alterar para o valor desejado clicar em Save e OK.

ment

<1 ▾ K2 ▾ C1 ▾ C2 ▾ M1 ▾ LM1 ▾ LM2 ▾

0 ▾ 0 ▾ 3 ▾ 3 ▾ 2 ▾ 1 ▾ 0 ▾

0 ▾ 0 ▾ 5 ▾ 5 ▾ 9 ▾ -3 ▾ -3 ▾

Up Down Test Save

X800Print

?

Data is successfully saved!


OK Cancelar

Após clicar em OK, clique em Up

K1	K2	C1	C2	M1	M2	Y1
Adj 0	0	3	3	2	3	-6
Adj 0	0	5	5	9	9	-10
<hr/>						
Up				Down		

para voltar na linha superior e em seguida clique em Test.

Verifique o alinhamento impresso e certifique-se de que está perfeitamente alinhado conforme foto abaixo:

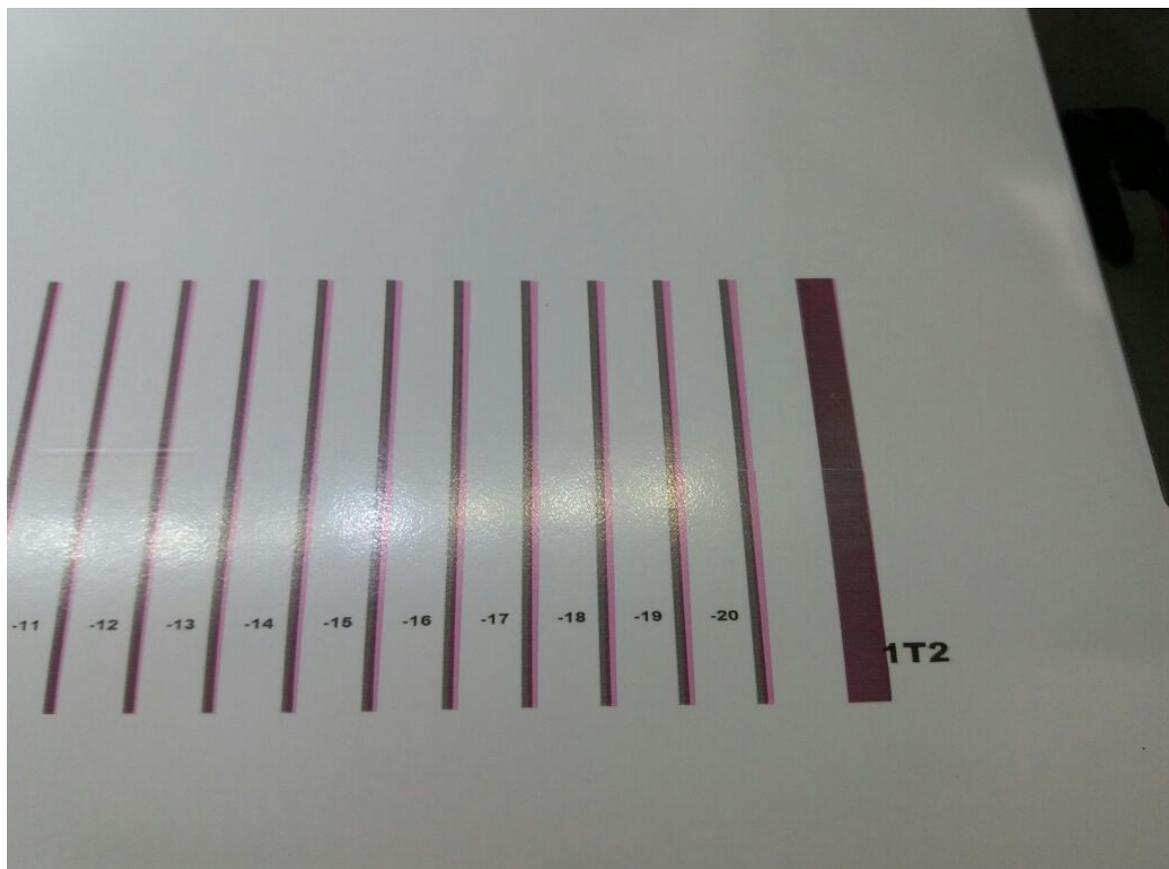

**Observe acima a imagem do teste impresso
Correto
Bi-direcional Perfeitamente alinhado.**

**Após realizar o alinhamento no modo de
impressão 5.XDPI=720 SmallAdj realize
também o alinhamento no modo de
impressão 4.XDPI=720 Mid-Adj.**